
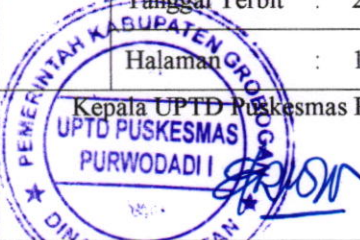
	PENGUNAAN APAR		
	SOP	No Dokumen : SOP/VIII-UKP/78/2019 No Revisi : 00 Tanggal Terbit : 20 Januari 2019 Halaman : 1/1	
UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1	Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi 1 		Dr. ENDAH YULIR NIP. 19740417 200604 2 019

1	Pengertian	Suatu langkah dalam menangani kebakaran dalam memadamkan api dengan maksimal secara benar dan aman		
2	Tujuan	Sebagai acuan langkah langkah penggunaan APAR		
3	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas nomor 825 /73 /2019 tentang Pemantauan , Pemeliharaan, Perbaikan sarana dan Peralatan		
4	Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri		
5	Prosedur / Langkah-langkah	1. Petugas menarik Pull, berarti menarik safety pin pada APAR 2. Petugas mengarahkan ujung selang atau nozzle ke sumber api 3. Petugas melakukan Squeeze, berarti menekan tuas APAR untuk mengeluarkan media dari dalam tabung APAR 4. Petugas melakukan Sweep, berarti mengarahkan ujung selang dari kiri ke kanan (atau sebaliknya) saat media keluar , untuk memadamkan api 5. Petugas melakukan pemantauan APAR 6 bulan sekali		
6	Diagram Alir (jika dibutuhkan)			
7	Hal-hal yang diperhatikan	Ceklist pemantaun APAR		
8	Unit Terkait	Ruang Tunggu , Ruang obat, Ruang aula, Ruang Persalinan		
9	Dokumen terkait			
10.	Rekaman Historis	No	Yang diubah	Isi perubahan
				Tanggal mulai berlaku